



1015 & 1015 SLIMLINE GEBRUIKERSHANDLEIDING

V1.4 februari 2014 - Serie 2



Inhoud

1) Inleiding	Blz. 3
2) Inontvangstname / Vervoer-modus	Blz. 5
3) Titelkaarten en compactdiscs invoeren	Blz. 8
4) De jukebox gebruiken	Blz. 12
5) Externe audioapparatuur aansluiten	Blz. 14
6) Extra luidsprekers toevoegen	Blz. 16
7) Instellingen van de versterker aanpassen	Blz. 17
8) Diamond pack-verlichting	Blz. 20
9) Bluetooth-accessoire (optioneel)	Blz. 22
10) iPod Dock-accessoire (optioneel)	Blz. 24
11) Problemen oplossen	Blz. 25
12) Contactinformatie	Blz. 28

I. Inleiding

Dank u voor de aankoop van de Classic Jukebox van Sound Leisure, 's werelds toonaangevende jukebox-fabrikant.

Dit product is ontworpen en gebouwd om u vele jaren probleemloos plezier te bieden.

Deze gebruikershandleiding bevat alle informatie die u nodig hebt om de jukebox te installeren en veilig te gebruiken.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

1. Deze aanwijzingen lezen.
2. De aanwijzingen bewaren.
3. Alle voorzorgsmaatregelen in acht nemen.
4. De aanwijzingen opvolgen.
5. Het apparaat niet in de buurt van water gebruiken.
6. Uitsluitend met een droge doek schoonmaken.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeren volgens de aanwijzingen van de fabrikant
8. Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, kachels en andere apparatuur (zoals versterkers) die warmte produceren.
9. De beveiliging van de gepolariseerde of geaarde stekker niet neutraliseren. Een gepolariseerde stekker heeft 2 pinnen waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een derde pin voor aarding. De brede pin of de derde pool zijn bedoeld voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet op uw stopcontact past, een elektricien raadplegen voor de vervanging van het verouderde stopcontact.
10. Voorkom dat mensen op het netsnoer kunnen lopen of dat het netsnoer bekneld kan raken, vooral bij de stekkers, stopcontacten en daar waar het netsnoer uit het apparaat komt.
Gebruik uitsluitend toebehoren/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
12. Gebruik uitsluitend de wagen, stand, beugel of tafel gespecificeerd door de fabrikant of geleverd met het apparaat. Bij gebruik van een wagen is voorzichtigheid geboden bij het verplaatsen van de wagen/apparaat-combinatie om schade of letsel door kantelen te voorkomen.
13. Het apparaat loskoppelen bij onweer of wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.

14. Onderhoud overlaten aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld bij schade aan het netsnoer of de stekker, wanneer vloeistof in het apparaat is terechtgekomen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet normaal werkt of is gevallen.

Aanvullend

Deze jukebox bevat hoogspanning en onderdelen die erg heet worden. Geen onderhoud aan het apparaat uitvoeren tenzij specifiek beschreven in deze handleiding. Als de jukebox niet correct werkt, het apparaat uitschakelen en de gids 'Problemen verhelpen' achterin deze handleiding raadplegen. Het apparaat heeft binnenin geen onderdelen die onderhoud vereisen.

Deze jukebox is zwaar. NIET proberen het apparaat op te tillen.

Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

De hoofdstekker is een scheidingsvoorziening en moet als zodanig gemakkelijk kunnen worden bediend.

WAARSCHUWING: Om het risico van brand of een elektrische schok te verminderen mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.

Zekeringen moeten altijd met zekeringen van hetzelfde type worden vervangen.

Terminals gemarkeerd met het hieronder getoond symbool hebben gevaarlijke spanning. De aansluiting van externe bedrading moet uitgevoerd worden door een elektricien of goedgekeurde kabels moeten worden gebruikt.




Hoge spanning

Bubbelbuizen

De bubbelbuizen aan de bovenkant en zijkanten van de pilasters mogen alleen door bevoegd personeel worden gerepareerd. Ze bevatten kleine hoeveelheden schadelijke chemische DCM (dichloormethaan). Bij lekkage door een ongeval zal de chemische stof meestal verdampen. Neem in dat geval echter de onderstaande maatregelen. De ruimte onmiddellijk ventileren door de deuren en ramen te openen. De kamer verlaten totdat alle geur is verdwenen. Alle eventuele ontstekingsbronnen doven. Vermijd inademen van dampen en contact met de huid. Als er contact is met de huid, onmiddellijk wassen met zeep en water en verontreinigde kleding uittrekken en wassen.

2. Inontvangstname/Vervoer-modus

Nadat de jukebox op de gewenste plaatst is geïnstalleerd, de onderstaande aanwijzingen opvolgen om het apparaat in gebruik te nemen. De sleutels om jukebox te openen bevinding zich aan de achterkant van de behuizing. Gebruik de sleutels om de sloten aan de zijkant en achterkant van de behuizing te openen. Zie hieronder (FIG 1). De sleutel geeft ook toegang tot de geldlade binnenin de jukebox. (Niet beschikbaar in 1015 slimline)

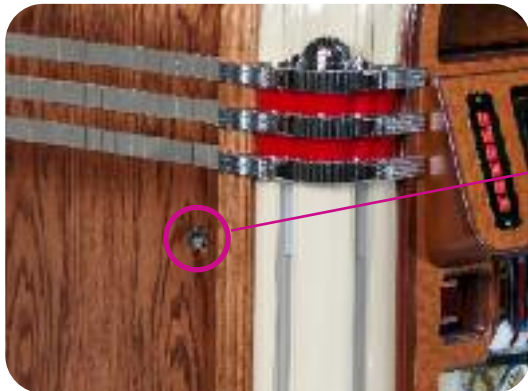

POSITIES VAN DE SLOTEN

SLOT VAN
BEHUIZING.



SLOT VAN DEUR
ACHTERZIJDE

HOOFDSCHAKELAAR

FIG 1


Bij aflevering staat de Jukebox in de Vervoer-modus. De onderstaande aanwijzingen opvolgen om de Jukebox in de Bedrijfs-modus te zetten.

- i) Het slot van de behuizing ontgrendelen en de deur van de jukebox openen.
- ii) Verwijder de horizontale vervoerbalk (zie fig. 2) door de bevestigingschroeven met de zwarte doppen aan beide uiteinden los te draaien. De schroeven weer aanbrengen nadat de balk is verwijderd.
- iii) De bout van de verticale vervoerbalk losdraaien (zie fig. 2).

De vervoerbalk bewaren om later te kunnen gebruiken. Deze niet binnenin het apparaat bewaren.

MECHANISME VERVOERSMODUS

FIG 2

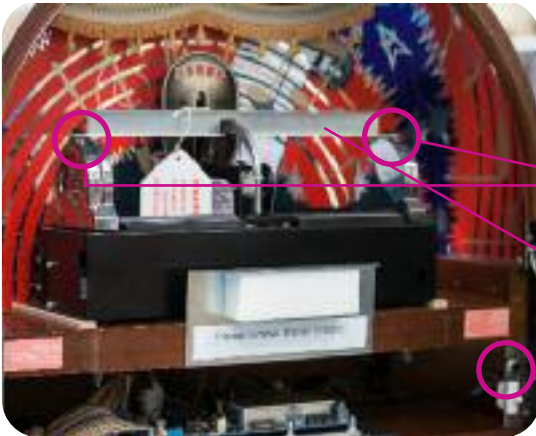

BORGSCHROEVEN
HORIZONTALE
VERVOERSBALK

HORIZONTALE
VERVOERSBALK

VERVOERSCHAKELAAR

iii) Zoek de 4 vleugelmoeren onder de plank van het CD-mechanisme. (zie hieronder fig. 3) De vleugelmoeren losdraaien totdat ze vrij draaien (dit helpt het mechanisme te 'zweven' en zorgt voor optimale prestaties).

iv) De jukebox aansluiten en inschakelen met de hoofdschakelaar. (de locatie van de hoofdschakelaar is getoond in Fig 1 op bladzijde 5). Het LED-display aan de voorkant (op de plank voor het CD-mechanisme) toont de melding 'TRANSIT' (VERVOER).

v) Zoek de vervoerschakelaar aan de binnenkant van de behuizing. (zie fig. 3) De Bedrijfstand inschakelen; het CD-hefmechanisme loopt naar links en keert dan terug naar het midden. Het LED-display aan de voorkant toont "OPE".

iv) De deur van de jukebox sluiten. De melding "CH 01" verschijnt bovenin het display. Daaronder verschijnt "100 - 01"

vii) De jukebox is nu klaar voor gebruik.

LOCATIE VAN BORGSCHROEVEN EN VERVOERSCHAKELAAR



Vleugelmoeren x 4. Deze losdraaien om het mechanisme te laten "zweven".

Vervoerschakelaar

FIG 3

De Jukebox verplaatsen

Als u de Jukebox wilt verplaatsen of kantelen, is het aanbevolen het apparaat in de Vervoer-modus te zetten. Het is niet nodig de cd's te verwijderen omdat de horizontale vervoerbalk ze op hun plaats houdt. De onderstaande aanwijzingen opvolgen om de Jukebox in de Vervoer-modus te zetten..

- i) Open de deur aan de voorkant terwijl de Jukebox is ingeschakeld.
- ii) Zet de vervoerschakelaar terug op de Vervoer-stand.
- iii) Het hefmechanisme keert terug naar het midden
- iv) De vleugelmoeren van het mechanisme weer vastdraaien en erop letten dat het display TRANSIT aangeeft. Nu de twee vervoerbalken weer aanbrengen.
- v) De Jukebox uitschakelen en de deur sluiten. De Jukebox kan nu veilig worden verplaatst.

3) Titelkaarten en cd's plaatsen

Titelkaarten

Blanco cd-titelkaarten en installatiesoftware voor de cd's zijn met het apparaat meegeleverd. Dit helpt u om de titelkaarten af te drukken zonder elk muzieknummer apart te moeten intypen of met de hand te schrijven.

Let op:


De cd-software is niet in staat om zelfgemaakte compilatiealbums te lezen.

Soorten titelkaarten

De kaarten vereist voor het titelrek van de Jukebox zijn van het type "SL split - 2-delige titelkaart." Deze zijn horizontaal geperforeerd en moeten, na te zijn afgedrukt, in het titelrek worden geschoven.


Extra kaarten kunnen gekocht worden op onze website:

www.classicjukeboxes.co.uk/Title-Cards/

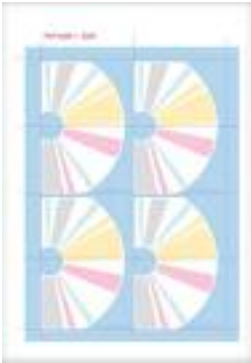

SL SPLIT - 2-delige
titelkaarten voor gebruik in
het titelrek van uw Jukebox

De titelkaarten beginnen bij nummer 100 en eindigen bij 179.
Hieronder volgen aanwijzingen over het veranderen van de titelkaarten in het rek.

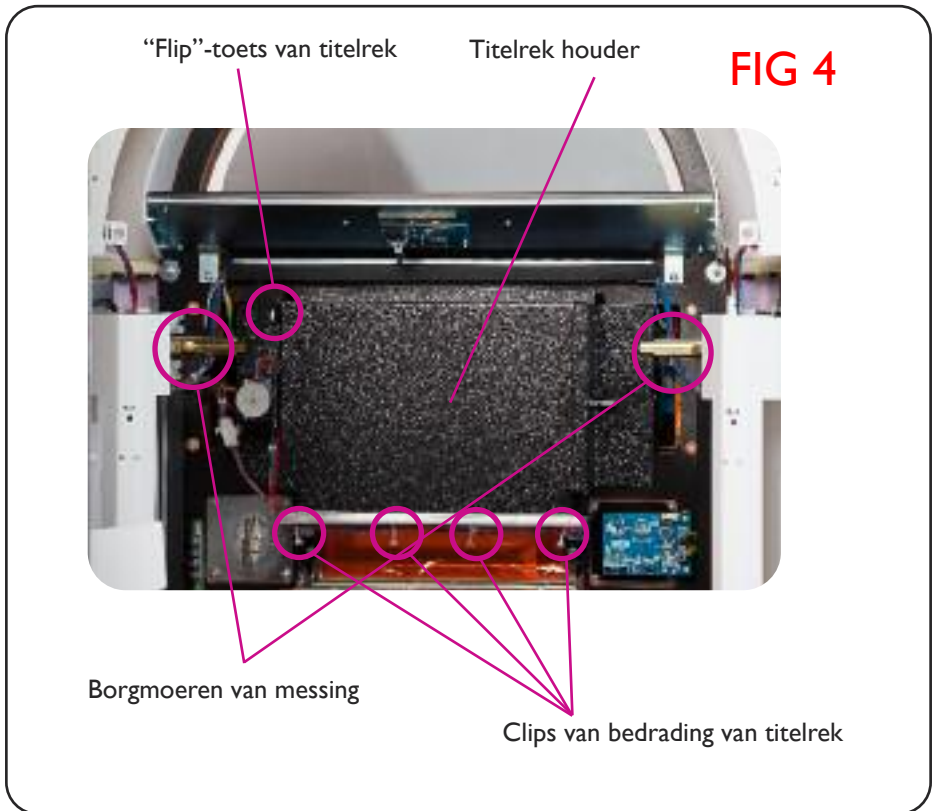

- i) Ontgrendel en open de deur van de jukebox. De houder voor het titelrek bevindt zich aan de binnenkant van de deur.
- ii) De bedrading voorzichtig losmaken van de clips van het titelrek. Dit maakt het mogelijk het titelrek te verwijderen.
- iii) Schuif de bouten van de messing getoond in Fig 4 naar de ontgrendelde stand.
- iv) Verwijder het titelrek uit de jukebox zoals getoond in Fig 5.

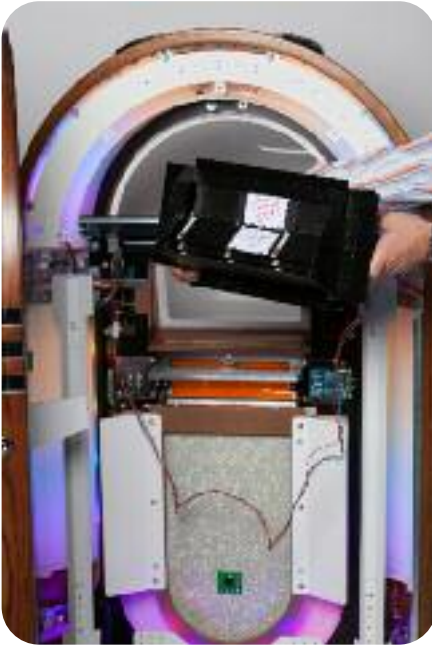


FIG 5

De afbeelding toont de houder van het titelrek verwijderd uit de jukebox.

- v) Na het verwijderen van het titelrek uit de jukebox kunt u de titelkaarten in het titelrek plaatsen. Gebruik de “flip”-toets aan de zijkant van het titelrek (getoond in fig. 4) om het titelrek naar de volgende pagina te draaien.

HET TITELREK NIET MET DE HAND DRAAIEN OM SCHADE AAN HET MECHANISME VAN HET TITELREK TE VOORKOMEN.

- vi) Nadat u de kaarten hebt geplaatst, het titelrek in de behuizing terugplaatsen en vastzetten met de borgmoeren van de messing. Vervolgens de bedrading weer stevig aan de clips bevestigen.

Compact Discs

Het rek voor de cd's is genummerd om te corresponderen met de titelkaarten.

Sleuf 00 = titelkaart 100

Sleuf 01 = titelkaart 101

Sleuf 02 = Titelkaart 102 enz.

Plaats de cd's met het cd-etiket naar rechts gericht, (zie Fig. 6).



Fig 6 : Let op: de cd's worden geplaatst met de labels naar RECHTS

Het mechanisme heeft ruimte voor 80 cd's.

ZORG ERVOOR DAT DE CD'S ZEER PRECIËS EN RECHT WORDEN INGEVOERD.

Dit is nodig om te voorkomen dat het mechanisme de cd's niet goed verwerkt en de cd's of het mechanisme beschadigt.

Als de jukebox moet worden verplaatst, altijd controleren of de cd's nog correct zijn uitgelijnd en niet zijn verschoven.

4) De jukebox gebruiken

Nummers selecteren

Wanneer de discs en titelkaarten zijn geïnstalleerd, kunnen nummers geselecteerd worden met het toetsenbord aan de voorkant van de jukebox of via de afstandsbediening. Druk op de rode toets onder nummer '9' op toetsenpaneel om door de pagina's met titel te bladeren.

Selecteer het 3-cijferige nummer voor de cd en vervolgens het 2-cijferige nummer om een track te selecteren. De ingevoerde nummers worden getoond wanneer ze worden ingevoerd.

Selecteer het 3-cijferige cd-nummer en dan het 2-cijferige tracknummer "00" om het hele album af te spelen zonder alle tracknummers in te voeren.

Druk op 'EJECT DISC' op de infrarood afstandsbediening om de cd uit te werpen. Druk op 'EJECT TRACK' op de infrarood afstandsbediening om een track uit te werpen. Als u een fout maakt bij het invoeren van een nummer, op 'KYBRD CANCEL' op de infrarood afstandsbediening drukken om opnieuw te kiezen, of druk op "C" op het toetsenpaneel van de jukebox.

Druk op 'SHUFFLE ON' op de afstandsbediening voor continu willekeurige weergave. Het display toont kort de melding "SH ON" en een kleine stip verschijnt rechts onderin het LED-display.

Als u deze functie wilt uitschakelen, druk u op 'SHUFFLE OFF'. Het display toont kort 'SH OFF' en de stip rechtsonder verdwijnt.

Let op: Als de deur wordt geopend terwijl de jukebox speelt, wordt de cd uitgeworpen en het cd-mechanisme keert terug naar de centrale positie.

Volume aanpassen

Als voorzorgsmaatregel tegen overbelasting van de luidsprekers, wordt het volume op een laag niveau ingesteld wanneer de jukebox wordt ingeschakeld. Om het volume op het gewenste niveau in te stellen: Selecteer een track, wacht totdat de cd wordt afgespeeld en stel het volume in met 'Kanaal 1/2' volumetoetsen op de afstandsbediening (zie fig 7 voor de layout van de toetsen van de afstandsbediening. De volumetoetsen zijn in blauw weergegeven).


Het display toont kort het volume als 'L -'. Het nummer is afhankelijk van het volume: 0 betekent uitgeschakeld en 50 betekent hoogste volume.

De 'Kanaal 3/4' volumetoetsen (op de afstandsbediening) worden gebruikt om het volume van de extra versterkerkanalen in te stellen. Zie sectie 6 "Extra luidsprekers toevoegen".

De "MUTE"-toets op de afstandsbediening dempt de versterker en het display toont 'L-'. Druk op een van de andere volumetoetsen om het volume terug te zetten op het eerdere niveau.

FIG 7

INFRAROOD AFSTANDBEDIENING

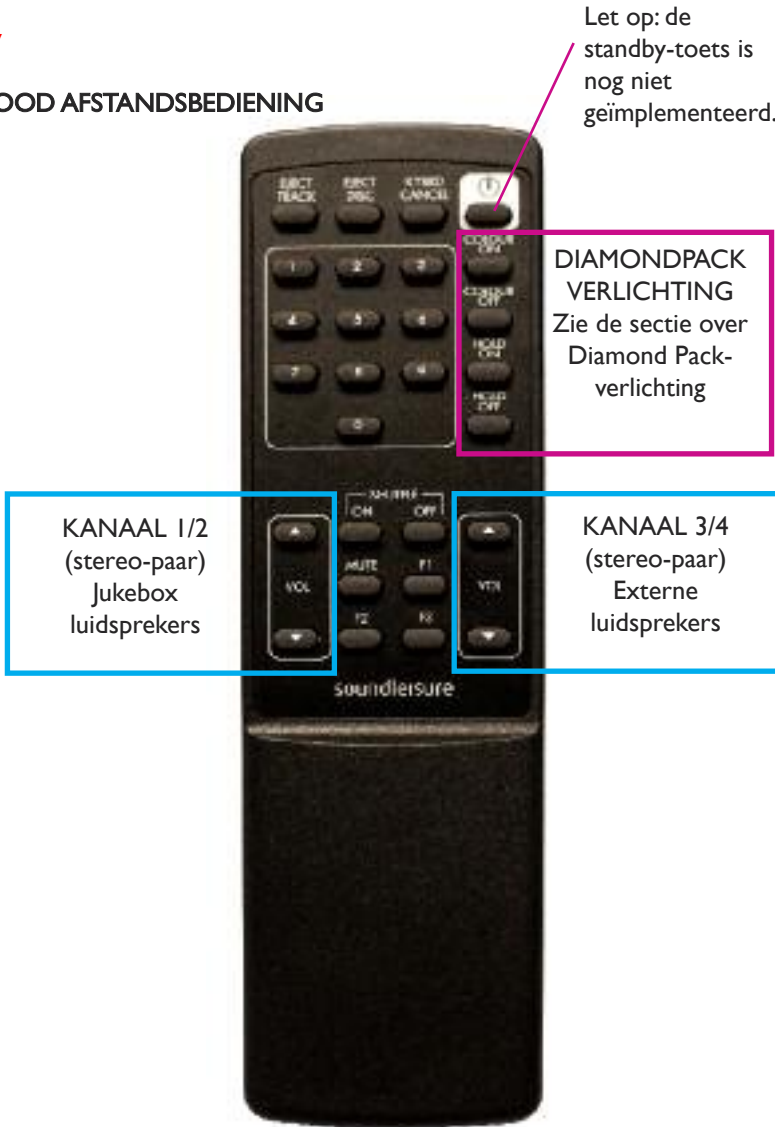

5) Connecting external audio devices

De Jukebox heeft de mogelijkheid om externe audio-apparaten aan te sluiten. Audiobronnen zoals DAB-radio's of MP3-spelers kunnen worden aangesloten op AUX-ingangen voor weergave via de luidsprekers van de Jukebox.

Een audio-uitgang is beschikbaar om geluid van de Jukebox via een andere versterker weer te geven, bijvoorbeeld Surround Sound of een Multi-room audiosysteem. Sluit een stereo-phonokabel aan op de audio-uitgang op de break-out aansluitingen aan de achterzijde van de jukebox (Fig. 9). Het audioniveau is ongeveer 2Vp-p maar is afhankelijk van de audio die wordt afgespeeld.

Om een externe audiobron via de jukebox af te spelen, de uitgangsaansluitingen van het apparaat aansluiten op een van de AUX-ingangen van de D4-versterker. (zie Fig 8) De versterker staat standaard in de automatische schakelmodus, wat betekent dat de 3 audio-ingangen prioriteit krijgen.

Als een cd wordt afgespeeld op de Jukebox, heeft dit voorrang en het display toont 'Ch 1'.

Als geen cd wordt afgespeeld, geeft de versterker voorrang aan de 'AUX 1 INPUT'. Als op deze ingang 10 seconden audio wordt gedetecteerd, wordt deze ingang geactiveerd en het display toont 'Ch 2'

Als geen cd wordt afgespeeld en geen audiosignaal gedetecteerd wordt op 'AUX 1 INPUT', krijgt 'AUX 2 INPUT' voorrang. Als op deze ingang 10 seconden audio wordt gedetecteerd, wordt deze ingang geactiveerd en het display toont 'Ch 3'.

Let op:

Het is aanbevolen dat het niveau van de audio-uitgang van het aangesloten apparaat tussen $\frac{3}{4}$ en vol wordt gezet en dat het volume wordt geregeld met de volumeregelaar van de Jukebox.

Het aangesloten apparaat moet in stereo worden aangesloten. Hoewel 2 AUX-ingangen beschikbaar zijn, wordt een van deze gebruikt door accessoires zoals een Bluetooth-ontvanger of iPod-dock.

Het is mogelijk om de audio-ingangen handmatig te schakelen met de F1, F2, F3 toetsen op de afstandsbediening. Neem contact op met Sound Leisure als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken.

FIG 8 WEERGAVEVAN D4 DIGITALE VERSTERKER

Microfooningang
6.35mm aansluiting

Aux-ingangen x 2 paar:
(Aux 1 links en rechts /
Aux 2 links en rechts)
Phono

Menukeuzetoetsen
Digitale Amp
Menu lager, Menu
hoger, - min, +
plus


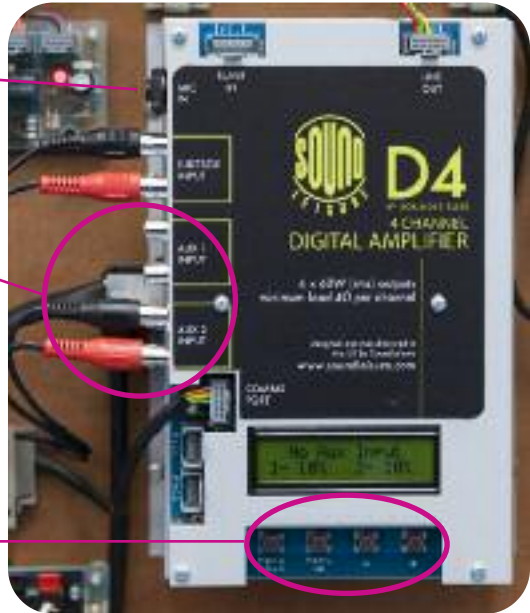


FIG 9

De versterker breakout
box bevindt zich aan de
achterkant van de
jukebox

Jukebox Reset-toets

Versterker Audio-
uitgang phono

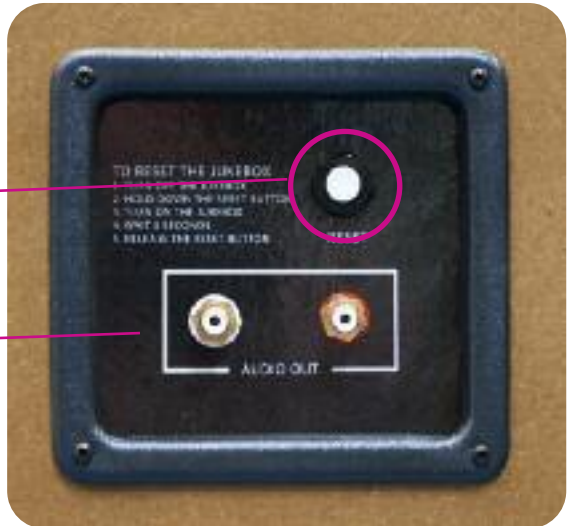

6) Extra luidsprekers toevoegen

De D4 digitale versterker heeft 4 onafhankelijke uitgangen, geconfigureerd als 2 stereo-paren. Twee uitgangen worden gebruikt voor de interne luidsprekers van de Jukebox (getoond op de versterker als Kanaal 1). De resterende 2 uitgangen (links en rechts) zijn beschikbaar voor aansluiting van extra luidsprekers (getoond op versterker als Kanaal 3). Bij een 2-versterker zijn de kanalen 3/4 niet beschikbaar.

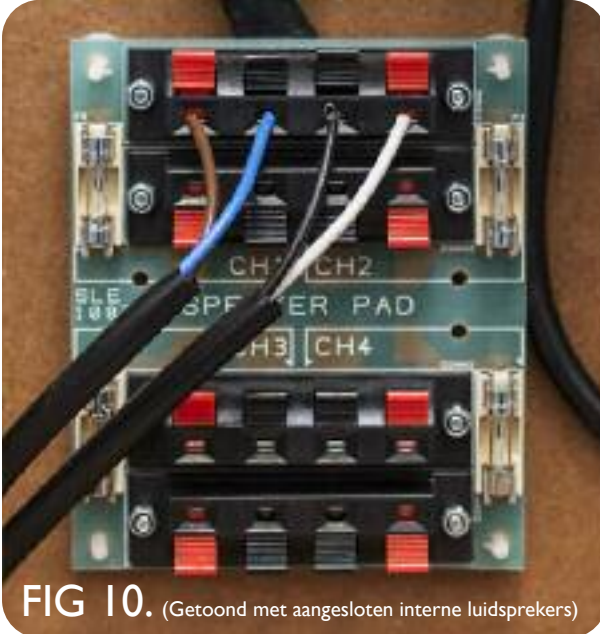


FIG 10. (Getoond met aangesloten interne luidsprekers)

Aan de achterzijde van de Jukebox bevindt zich de 'Speaker Matching Pad', (Fig 10 hierboven). Extra luidsprekers moeten idealiter worden ingesteld in een stereo-configuratie waarbij de linker luidspreker is aangesloten op CH3 en de rechter luidspreker is aangesloten op CH4.

Het volume van deze luidsprekers wordt geregeld met de 'Kanaal 3/4' volumetoetsen op de afstandsbediening. Dit zijn de VOL-toetsen RECHTS op het toetsenpaneel. De toetsen aan de linker kant regelen kanalen 1/2, (zie fig 7 op bladzijde 13). Alle volumeregelaars worden gemarkeerd in blauw op het diagram.

De extra luidsprekers moeten elk versterkerkanaal met minimaal 4 ohm belasten. Neem contact op met Sound Leisure als u niet zeker weet welke luidsprekers geschikt zijn of wanneer u een luidsprekerinstallatie wilt gebruiken die afwijkt van de configuratie die hierboven is beschreven.

7) Versterkerinstellingen aanpassen

Het is mogelijk de audio-egalisatie van de versterker aan te passen aan een specifieke omgeving of voorkeur. Er zijn aparte instellingen voor de interne luidsprekers van de Jukebox (getoond op de versterker als Kanaal 1) en voor eventuele extra luidsprekers die kunnen worden aangesloten (getoond op de versterker als Kanaal 3).

Druk op de 'MENU UP' of 'MENU DOWN' toetsen op de D4 versterker om de verschillende menu's te doorlopen. Druk op de '+' of '-' toetsen om de instelling van het huidige menu te verhogen of te verlagen. Wijzigingen worden automatisch opgeslagen. (De locatie van deze toetsen is getoond in Fig 8 op bladzijde 15). Als gedurende 1 minuut geen toetsen worden ingedrukt, keert de versterker terug in de standaard-weergavemodus.

Hieronder vindt u een beschrijving van de beschikbare menu's voor Kanaal 1. Voor het instellen van Kanaal 3 (extra luidsprekers) drukt u op de "Menu Up"-toets tot "Kanaal 3" wordt weergegeven. Vervolgens de hieronder getoonde stappen herhalen.

Kanaal 1 Stereo / Mono-schakelaar

Dit menu wordt gebruikt om de versterker in te stellen op Stereo of 2 Kanaal Mono. Deze moet ingesteld blijven op 'Stereo'.

Kanaal 1 Master

Dit menu regelt het maximale volume dat kan worden ingesteld met de afstandsbediening en moet worden gebruikt om het maximale geluidsniveau van de Jukebox-luidsprekers in te stellen.

Kanaal 1 Bass

Dit menu regelt het basniveau van de Jukebox-luidsprekers. Het is mogelijk de bas met 15dB te verlagen of te verhogen.

Kanaal 1 Midden

Dit menu regelt het middenniveau van de Jukebox-luidsprekers. Het is mogelijk het niveau met 15dB te verlagen of te verhogen.

Kanaal 1 Treble

Dit menu regelt het treble-niveau van de Jukebox-luidsprekers. Het is mogelijk het trebleniveau met 15dB te verlagen of te verhogen.

Kanaal 1 Microfoonvolume

Als u een microfoon wilt gebruiken, adviseren wij een bekabelde lage impedantie microfoon. Als u een draadloze microfoon wilt gebruiken, neem dan contact op met Sound Leisure.

Aux-ingang 1

Dit Menu regelt het hoofdvolume voor Aux-ingang 1.

Hiermee kan het volume van de Aux-ingangsbron worden gebalanceerd met het volume van het cd-mechanisme.

Aux-ingang 2

Dit Menu regelt het hoofdvolume voor Aux-ingang 2.

Zie Aux-ingang 1 voor een beschrijving.

Aux Input Auto/Manual

Aux-invoer Auto/Handmatig

Verandert van automatische invoer naar handmatig geselecteerde invoer.

Neem contact op met Sound Leisure voor bijzonderheden.

Aux-invoer tijd

Dit menu stelt de tijd in waarop een aux-ingang aanwezig moet zijn voordat de versterker deze zal activeren. De standaard instelling is 10 seconden.

De waarde kan worden ingesteld van 2 tot 60 seconden.

Microfoon Voiceover / Karaoke

Als karaoke wordt geselecteerd, zijn muziek en geluid van de microfoon gelijktijdig te horen. Als voiceover is geselecteerd wanneer de microfoon wordt gebruikt, wordt de muziek gedempt. De demping van muziek wordt opgeheven wanneer de microfoon niet meer wordt gebruikt.

Microfoon Bass

Dit menu regelt het basniveau van de microfooninvoer.

Het is mogelijk het niveau met 15dB te verlagen of te verhogen.

Microfoon midden

Dit menu regelt het middenniveau van de microfooninvoer.

Het is mogelijk het niveau met 15dB te verlagen of te verhogen.

Microfoon treble

Dit menu regelt het trebleniveau van de microfooninvoer.

Het is mogelijk het niveau met 15dB te verlagen of te verhogen.

Hoofdlijnitgang

Dit menu regelt het volumeniveau van de audiouitvoer.

Lijn-uit microfoonvolume

Dit menu regelt het volumeniveau van de microfoon aangesloten op de Lijnuitgang.

Lijnuitgang Voiceover / Karaoke

Als karaoke is geselecteerd, worden Lijnuitvoer muziek en microfoon gelijktijdig weergegeven.

Als voiceover is geselecteerd wanneer de microfoon wordt gebruikt, wordt de Lijnuitgang muziek gedempt. De demping van muziek wordt opgeheven wanneer de microfoon niet meer wordt gebruikt.

Loudness

Bij het inschakelen van de loudness-controle wordt een dynamische impuls geven aan de lage en hoge tonen wanneer de Jukebox wordt gebruikt bij een laag volume. Hoe lager het volume, hoe sterker de boost. Dit is een subtiel effect dat helderheid toevoegt aan muziek bij laag volume.

Let op: De versterker ondersteunt veel meer functies die niet worden behandeld in deze Jukebox-handleiding. Neem contact op met Sound Leisure als meer informatie vereist is voor de D4 versterker handleiding.

Als u over een D2-versterker beschikt, zijn kanalen 3/4 zijn niet beschikbaar.

8) Diamond Pack (optioneel)

Let op: Dit is een optionele accessoire en is niet beschikbaar op uw Jukebox tenzij gespecificeerd op het moment van de bestelling.

Het Diamond Pack is een compleet LED-verlichtingsysteem waarmee de gebruiker een verlichtingspatroon kan selecteren uit 10 voorgespecificeerde patronen. Het programma kan op verschillende standen gepauzeerd worden om de Jukebox naar wens te verlichten.



Het displaypaneel linksonder wordt geactiveerd door op de 'Colour on'-toets op de afstandsbediening te drukken. Dit display toont patroon 9 - Sound to light slow is geselecteerd.

Om het Diamond Pack te gebruiken, druk u op de 'Colour On'-toets op de afstandsbediening.

Dit activeert het displaypaneel linksonder het titelrek.

De onderstaande patronen kunnen geselecteerd worden met de cijfertoetsen op de afstandsbediening:

Patroonnummer	Kleurpatroon
1	Antique
2	iPod
3	Slow Disco
4	Red-Green mix
5	Blue-Red mix
6	Disco
7	Rotisserie
8	Ladder
9	Sound To Light Slow
0	Sound To Light Fast

Druk op de 'Hold On'-toets om een patroon in een specifieke kleur aan te houden wanneer de Jukebox de gewenste verlichting heeft. Het displaypaneel links onderaan verandert in een 'H' om aan te geven dat het patroon wordt aangehouden - zie hieronder.



Verdere wijzigingen in het patroon zijn niet mogelijk totdat de stand is vrijgegeven door op de 'Hold Off'-toets van de afstandsbediening te drukken.

Wanneer u een patroon hebt geselecteerd, drukt u op de 'Colour Off'-toets op de afstandsbediening om terug te keren naar de jukebox instelmodus.

Let op:

De kleurselectie-modus moet worden uitgeschakeld voordat u weer tracks kunt selecteren. Als de Jukebox de keuze niet accepteert, controleer dan of de kleurselectie is uitgeschakeld.

Neem contact op met Sound Leisure als u problemen ondervindt met het Diamond Pack-accessoire.

9) Bluetooth (Optional)

Let op: Dit is een optionele accessoire en is niet beschikbaar op uw Jukebox tenzij gespecificeerd op het moment van de bestelling.

Met het Bluetooth-accessoire kunnen de meeste Bluetooth-apparaten draadloos audio naar de Jukebox streamen.

Een audio-apparaat met het Bluetooth-accessoire koppelen:

1. Controleer of de LED aan de voorkant van het Bluetooth-accessoire rood oplicht. Als de LED niet rood is, op de knop aan de voorkant van het accessoire drukken om de koppeling-modus te activeren.
2. De Bluetooth-verbinding op uw audio-apparaat inschakelen en naar apparaten zoeken (raadpleeg de handleiding van uw audio-apparaat voor instructie).
3. Selecteer 'SoundLeisureJB' in de lijst van gevonden apparaten. Als uw audio-apparaat om een bevestiging vraagt, drukt u op OK. Als uw audio-apparaat om een wachtwoord vraagt, typt u '1234'.
4. Zodra het koppelen voltooid is, gaat de LED aan de voorkant van het Bluetooth-accessoire groen knipperen.
5. De LED gaat groen branden wanneer audio wordt afgespeeld op uw audio-apparaat.

Een nieuw apparaat koppelen:

Druk op de toets aan de voorkant van het Bluetooth-accessoire om het aangesloten apparaat te ontkoppelen, of ontkoppel deze via uw audio-apparaat (raadpleeg de handleiding van uw audio-apparaat).

De LED aan de voorkant van het Bluetooth-accessoire gaat rood branden als het apparaat is losgekoppeld.

Een nieuw apparaat aansluiten door de procedure hierboven te herhalen.

Bluetooth-
apparaat op de
plank in de
behuizing van de
jukebox

Koppelingstoets

LED

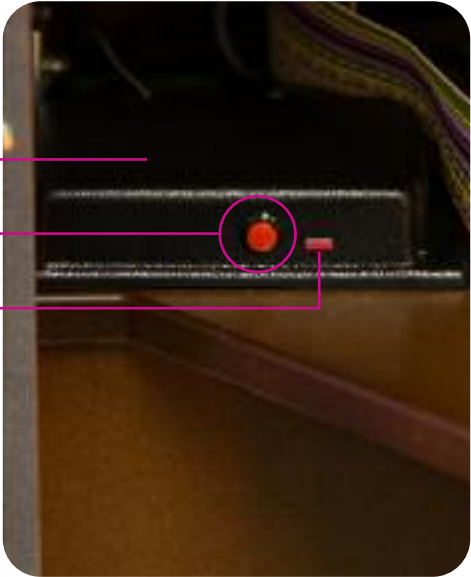


FIG 11

10) iPod Dock accessoire (optioneel)

Let op: Dit is een optionele accessoire en is niet beschikbaar op uw Jukebox tenzij gespecificeerd op het moment van de bestelling.

Het iPod Dock-accessoire kan audio afspelen en een aangesloten iPod opladen.

Het iPod-dock in de Jukebox is een officieel Apple-product en de verkoopverpakking en verschillende basis stationsadapters zijn inbegrepen. Controleer of de juiste basisadapter in het dock is aangebracht voor correcte ondersteuning van uw iPod. Een verkeerde adapter kan de levensduur van de docking-connector nadelig beïnvloeden.

Luisteren naar audio van een gedockte iPod:

- i) Start weergave van de iPod en stel het volume in tussen $\frac{3}{4}$ en vol.
- ii) Zorg ervoor dat geen cd wordt afgespeeld door de Jukebox en wacht 10 seconden.
- iii) Het display van de Jukebox moet 'Ch 2' tonen om aan te geven dat de versterker is overgeschakeld naar invoer van het iPod dock-accessoire.
- iv) Gebruik de afstandsbediening van de Jukebox om het gewenste volume in te stellen.

Neem contact op met Sound Leisure als u problemen ondervindt met het iPod Dock-accessoire.

I I) Problemen verhelpen

Als de Jukebox niet goed werkt, de onderstaande lijst raadplegen om de problemen te verhelpen.

Als de fout niet wordt behandeld in de onderstaande lijst of problemen zich herhaaldelijk voordoen, contact opnemen met Sound Leisure.

Storing: Het cd-mechanisme zit vast of trilt

Oplossing: De cd wordt mogelijk geblokkeerd. De Jukebox uitschakelen en de cd's bij het cd-hefmechanisme verwijderen. De Jukebox opnieuw inschakelen met de reset-procedure beschreven op de volgende pagina.

Storing: Het display toont meerdere cijfers op de bovenste regel van het LED-display en het is niet mogelijk cd's te selecteren.

Oplossing: De deurschakelaar van de Jukebox is geopend. De voorste deur van de Jukebox sluiten.

Storing: Problemen met de afstandsbediening

Oplossing: De batterijen kunnen leeg zijn.

Als sommige toetsen wel functioneren, zoals de volumetoetsen die het meest worden gebruikt, contact opnemen met Sound Leisure om de afstandsbediening te vervangen.

Storing: Cd's selecteren met de afstandsbediening of het toetsenpaneel van de Jukebox is niet mogelijk

Oplossing: Zorg ervoor dat het apparaat in de normale Jukebox-stand staan en de kleurkeuze is uitgeschakeld door op de 'Colour Off'-toets van de afstandsbediening te drukken.

Reset Procedure

Als de Jukebox langere tijd niet is gebruikt of wanneer spanningspieken of blokkeringen van het cd-mechanisme zijn opgetreden, kan het nodig zijn de Jukebox te resetten. De reset-procedure synchroniseert de verschillende elektronische onderdelen van de Jukebox en verwijdert alle gegevensfouten die mogelijk zijn opgetreden.

De Jukebox resetten:

- i) De Jukebox uitschakelen en ervoor zorgen dat de deur aan de voorkant is gesloten en vergrendeld.
- ii) De Reset-toets op de achterkant van het apparaat ingedrukt houden (fig 9 - pagina 15).
- iii) De Jukebox weer inschakelen terwijl de reset-toets wordt ingedrukt.
- iv) 10 seconden wachten en dan de toets loslaten.

Als de reset gelukt is, knippert 179 en vervolgens 30 op het display. Het cd-mechanisme stopt bij de stand 100 (aan de linkerkant).

Let op: Deze procedure zorgt voor een volledige reset van het cd-mechanisme. Verwijder eventuele cd's die in de speler zijn achtergebleven voordat u cd's selecteert.

CE Declaration of Conformity

We, Sound Leisure Ltd, UK, declare under our sole responsibility that the following products

Manhattan, Melody, 1015, 1015 Slimline, Gazelle, Britannia & Rocket Jukeboxes

To which this declaration relates is in compliance with the essential requirements of:

EMC

Council Directive 2004/108/EC

Standards EN 55022 & EN 55024

Electrical Safety

Low Voltage Directive 2006/95/EC

Standards EN 60665:2011(7th Ed) + A1:2005 + A2:2010

RoHS

Council Directive 2002/95/EC

When installed in accordance with the manufacturers specifications

Sound Leisure Ltd

Sandless Way

Leeds

West Yorkshire

England

LS15 8AR

Signed on behalf of Sound Leisure Ltd



Chris Black

Managing Director

Date of issue: 21st November 2013



Bel naar Sound Leisure voor nadere bijzonderheden of voor technische ondersteuning:

Sound Leisure Limited

Sandleas Way

Leeds

LS15 8AR

T: +44 (0) 113 232 1700

F: +44 (0) 113 232 1701

E: sales@classicjukeboxes.co.uk

www.classicjukeboxes.co.uk

www.soundleisure.com

Twitter : [@classicjukebox](https://twitter.com/classicjukebox)

Facebook.com/classicjukeboxes

SOUNDLEISURE
MADE TO CAPTIVATE