

soundleisure classic jukeboxes



GEBRUIKSAANWIJZING

Classic Jukeboxes by soundleisure

Inhoud

Hoofdstuk 1	- Introductie	Blz 10
Hoofdstuk 2	- Installatie en in gebruik name	Blz 3
Hoofdstuk 3	- Invoer titelkaartjes en cd's	Blz 4
Hoofdstuk 4	- Jukebox spelen	Blz 6
Hoofdstuk 5	- Voor units met Diamond Pack optie	Blz 7
Hoofdstuk 6	- 'Xi' and 'Melody iVideo' modellen	Blz 8

Hoofdstuk 1 - Introductie

Dank u voor uw aankoop van een classic jukebox van Sound Leisure's werelds nummer 1 Jukebox producent. Dit product is gebouwd voor uw jarenlang muzikaal plezier en probleemloos gebruik.

Deze handleiding voorziet u van alle benodigde informatie m.b.t. het installeren en het dagelijks gebruik van de jukebox.


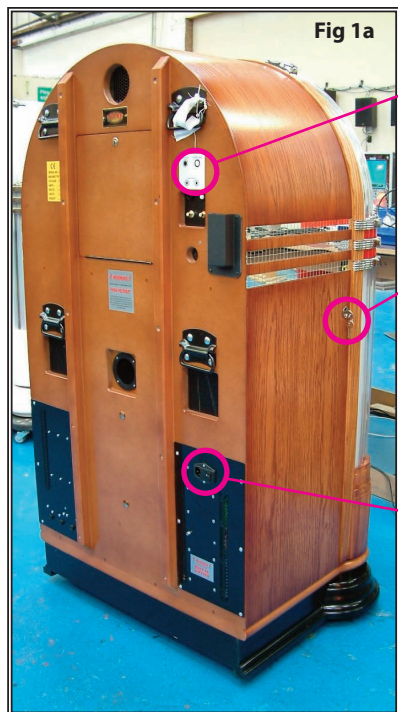


Fig 1a

• **Audio ingang
Video uitgang
Reset knop**

• **Sluitingsmechanisme, slot**

• **Plug voor aansluitkabel en Aan/Uit
schakelaar**

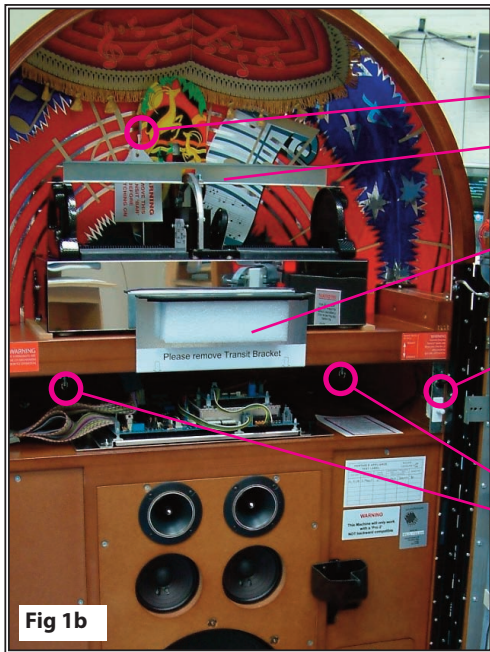

De afgebeelde Jukebox staat in transport modus zoals bij aflevering

- Verticale transport pen
- CD transport beveiligingsbeugel
- Beschermplaat t.b.v. mechaniek en titelkaart systeem
- Transport schakelaar
- Transportbouten t.b.v. mechaniek d.m.v. 4 vleugelmoeren (zie ook fig. 3a)

Fig 1b

Hoofdstuk 2 – in gebruik name

Broadway Melody, Manhattan and Gazelle modellen Zie fig. 1b voor details



Fig 2a

Open de deur van de jukebox met de bijgeleverde sleutel met nummer CPS1

Verwijder verticale transport pen

Verwijder CD transport beveiligingsbeugel

Verwijder beschermingsplaat voor het mechaniek

Maak de geldbak open binnen in de jukebox met sleutel CPS1. Hier vindt u doorgaans de afstandbediening en de aansluitkabel.

Schakel jukebox aan (fig. 2a)


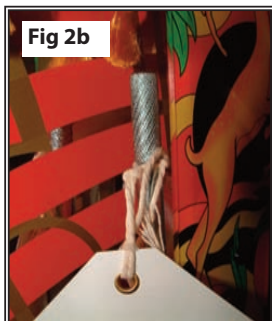


Fig 2b

Display toont 'Transit' (transport)

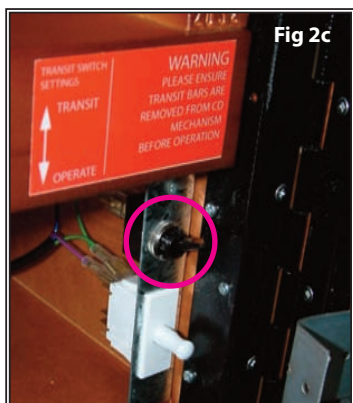

Zet transport schakelaar (zie Fig. 2c) naar beneden in de 'Operate' (in werking) positie.

Het CD optil mechanisme zal 1 maal naar links lopen en dan terug naar de centrale positie.

Onder de plank waar het CD mechanisme op staat, vindt u 4 bouten met vleugelmoeren.

Zie fig. 3a. Draai de vleugelmoeren los tot het eind.

Sluit de jukebox deur.

De machine is nu klaar voor gebruik.

Als de jukebox moet worden

verplaatst, moet de volgende procedure worden gevolgd:

Zet de jukebox aan, zie fig. 2a

Zet de schakelaar omhoog in de 'transit' (transport) positie zie fig. 2c


Plaats de verticale pen in het gat achter het mechaniek, zie fig. 2b

Plaats de CD beveiligingsbeugel. (eventueel aanwezige CD's kunnen blijven zitten), zie fig. 2a

Draai de 4 vleugelmoeren aan onder de plank waarop het CD mechanisme staat, zie fig. 3a

Sluit de deur en schakel de jukebox uit.

De jukebox is nu gereed voor transport.

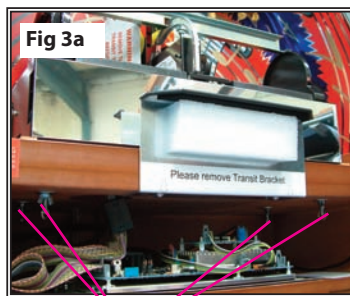


transport bouten t.b.v. mechaniek d.m.v. 4 vleugelmoeren (zie ook fig1b)

Hoofdstuk 3 – installeren van titelkaarten en compact discs

Titelkaarten

De jukebox kan maximaal 70 CD titelkaarten tonen, het CD mechanisme is geschikt voor 80 cd's.

Aan de binnenkant van de deur vindt u het titelkaart mechaniek, zie fig. 4a. U kunt het mechaniek los maken door de 2 koperen beveiligingsschuiven aan de zijkant van elkaar af te duwen. De extra lengte van de aansluitkabel kan worden vrijgemaakt door het loshalen van de witte plastic klemmen, zie fig. 4d. Het gehele titelkaart mechaniek kan nu uit de machine worden getild zodat u er makkelijker aan kunt werken.

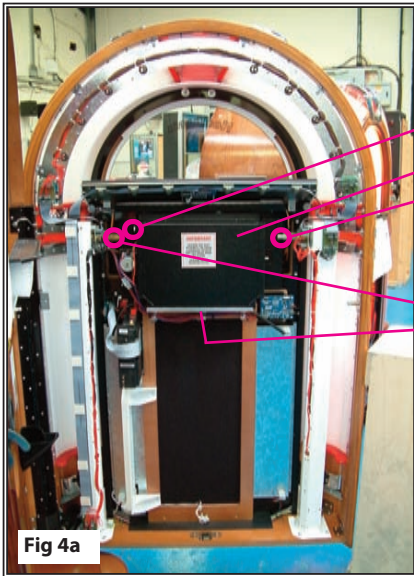

- Witte knop ten behoeve van bladeren door de titelkaartjes
- Titelkaart mechaniek (achter -aanzicht)
- Koperen beveiligingsschuiven
- Witte kabelklemmen (bij sommige modellen kan dit een kabelgoot zijn)

Fig 4a

Blader door middel van het drukken op de witte knop, zie fig. 4c naar positie 100 (= gelijk aan CD mechaniek positie 00). Elk geprint titelkaartje zal in 2 gelijke helften in de plastic houder moeten geschoven, zie fig 4b.

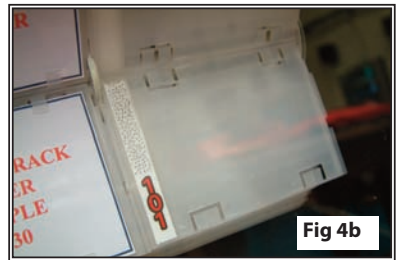


Fig 4b

Schuif tevens een kaart in positie 101 en draai het mechanisme naar de volgende beschikbare positie door wederom op de witte knop te drukken Ga hiermee door tot alle geprinte kaartjes zijn geïnstalleerd.

Plaats het complete mechaniek terug op zijn plek in de deur en schuif de twee koperen beveiligingsschuiven naar elkaar toe om het geheel vast te zetten. De kabel dient weer terug in positie te worden gelegd en vast gemaakt door middel van de plastic klemmen dan wel kabelgoot.

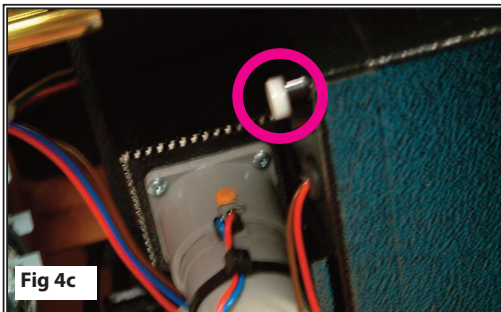


Fig 4c

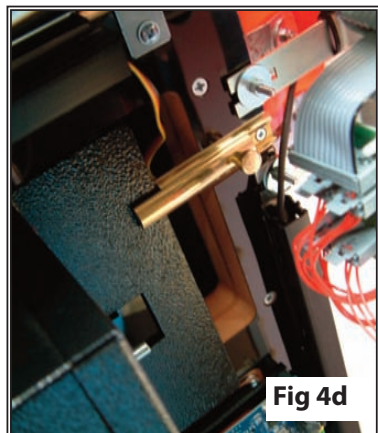


Fig 4d

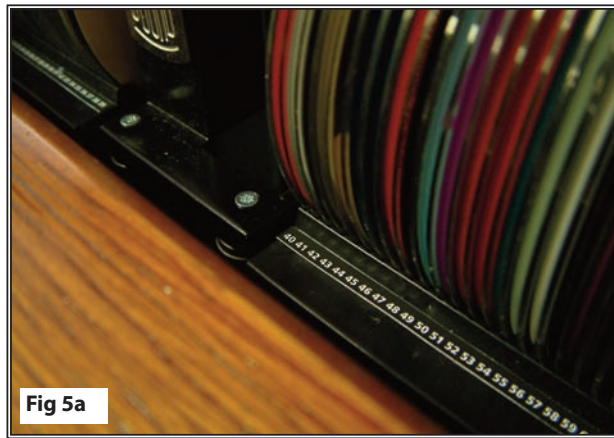


Fig 5a

Compact discs

Het CD mechaniek is genummerd overeenkomstig met de titelkaartjes (positie 00 = 100, positie 01 = 101, positie 02 = 102, etc.) zie fig. 5a

De CD's moeten geplaatst worden met de te bespelen zijde links en de zijde met het CD label rechts.

Let erop dat de CD's recht in het mechaniek worden gezet.

Hoofdstuk 4 – Afspelen van de Jukebox

Als de CD's en titelkaarten zijn geïnstalleerd, kunnen er nummers worden geselecteerd door middel van het toetsenbord aan de voorkant van de jukebox of via de afstandbediening. De jukebox is beveiligd tegen overbelasting. Wanneer het eerst geselecteerde nummer start, begint de jukebox altijd op een laag volume niveau.

Om het volume niveau te verhogen, selecteert u een nummer, wacht tot de cd speelt en dan kunt u het gewenste volume instellen door de vol + knop te gebruiken op de afstandbediening. Voor afstandbediening instructies, zie fig. 6A. Indien u de afstandbediening gebruikt, richt op de vierkante sensor gesitueerd linksvoor, halverwege de jukebox..

Om een nummer te beluisteren, selecteer de 3 cijfers van de CD en dan de 2 cijfers van het gewenste nummer.


Om een volledige cd te beluisteren, selecteer de 3 cijfers van de CD en dan ' 00'. Deze optie werkt alleen met de afstandbediening! Om deze opdracht te annuleren, selecteer ' EJECT DISC' .

Voor willekeurig afspelen (random play) van alle cd's, druk A op de afstandbediening. Om deze keuze te annuleren, druk B. Om het spelende nummer te annuleren, selecteer ' EJECT TRACK' op de afstandbediening. Wanneer u deze optie activeert, licht er een punt op in het display.

Let op:

Als de deur is geopend terwijl de jukebox speelt, stopt de cd automatisch en zal retour worden geplaatst in het mechaniek.

Fig 6a

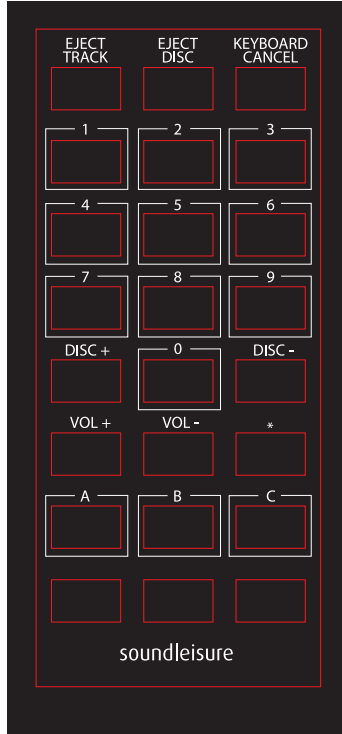

Hoofdstuk 5 – ‘Diamond Pack’ Licht effecten (optioneel af fabriek)

Het ‘Diamond Pack’ pakket biedt een selectie van 10 aparte licht effecten, programmeerbaar via de afstandbediening. Zie onderstaand overzicht:

Programma no.	Licht effect
1.	Klassiek 1015 effect
2.	i-Pod effect
3.	Groen/blauw effect
4.	Rood/groen effect
5.	Blauw/rood effect
6.	Disco
7.	Draaiend effect
8.	Ladder effect (oplopend)
9.	Op het ritme van de muziek (langzaam)
0.	Op het ritme van de muziek (snel)

Om de ‘Diamond Pack’ modus te activeren, selecteer ‘C’ op de afstandbediening. Als u al een licht effect had vastgezet, verschijnt de letter ‘H’ in het LED scherm, om dit te deactiveren, druk op ‘B’. De letter ‘C’ zal dan verschijnen gevolgd door een nummer.

Selecteer het gewenste licht effect door het gewenste nummer te kiezen in de ‘C’ modus. Zodra het door u gewenste licht effect is geselecteerd druk ‘*’.
(Let op: als de jukebox is ingesteld op ‘het ritme van de muziek’ ziet u niet het volledige resultaat van het effect, tenzij de muziek speelt).

Het is tevens mogelijk om in een van de 10 programma’s een licht effect vastzetten door het knopje ‘A’ in te drukken op het moment dat het gewenste effect zichtbaar is. De display verandert van ‘C’ naar ‘H’. Zodra het door u gewenste licht effect is geselecteerd druk ‘*’.

De jukebox speelt nu in normale werkende staat.

Let op dat wanneer de Jukebox in ‘Diamond Pack’ modus staat, de standaard afstandbediening mogelijkheden m.b.t. nummersselectie en volume +/- niet werken.

Hoofdstuk 6 'XI' en 'Melody i-Video' modellen

De 'XI' en 'Melody i-Video' jukeboxen spelen i-Pod video's af via een intern LCD scherm. Er kunnen eventueel ook externe schermen worden aangesloten via de 'VIDEO OUTPUT' uitgang op het paneel aan de achterkant van het kabinet.

U plaatst de i-Pod in het docking station aan de voorkant van de jukebox. GELIEVE EXTRA VOORZICHTIG TE ZIJN ALS U DE IPOD PLAATST OF VERWIJDEERT VAN HET DOCKING STATION TER BESCHERMING VAN SCHADE AAN DE CONNECTOREN.

In het accessoire(s) pakket dat geleverd wordt bij de i-Pod jukebox, treft u een set adaptors aan en een i-Pod afstandbediening. Als uw i-Pod niet in het docking station past, kiest u dan de geschikte adaptor en klik deze in het station.

Plaats de i-Pod in het docking station en druk op start (zoals beschreven in de i-Pod gebruikshandleiding). De functies op de i-Pod kunnen worden bediend hetzij via de i-Pod zelf of via de afstandbediening.

Potmeter Volume unit.

De potmeter ten behoeve van het maximaal mogelijke volume zit binnen in het kabinet. Gebruik deze potmeter om het maximum volume van de jukebox te beperken.

Deze potmeter bepaalt tevens het maximaal haalbare volume van de afstandbediening.

Licht effecten

Door het LED licht systeem kunt u uw favoriete licht effect selecteren. De lichten bieden u een spectrum aan kleureffecten. U kunt kiezen voor een bepaald kleureffect door knop 'C' in te drukken op de voorkant van de jukebox. Om elk kleureffect te wissen, druk weer op 'C' en u kunt wederom een nieuwe keuze maken.



ClassicJukeboxes by soundleisure

For any further information or technical support please call soundleisure :
Sound Leisure Limited
Sandreas Way
Leeds
LS15 8AR

T: +44 (0) 845 230 1775
F: +44 (0) 845 230 1776
E: sales@classicjukeboxes.co.uk
www.classicjukeboxes.co.uk
www.soundleisure.com