Manuel d'utilisation Vinyl Beat/Edge

Sommaire

1.0	Introduction	p. 3
	Consignes de sécurité importantes	p. 4
2.0	Label Magic	p. 6
3.0	Montage initial	p. 8
4.0	Mécanisme des vinyles	p. 10
4.1	Composants principaux	p. 11
4.2	Chargement des disques	p. 12
5.0	Télécommande	p. 14
6.0	Mise en marche du jukebox	p. 15
7.0	Connecter des périphériques externes	p. 18
8.0	Connecter des haut-parleurs	p. 19
9.0	Bluetooth	p. 20
10.0	Dépannage et codes d'erreur	p. 21

1.0 Introduction

Merci pour votre achat d'un Jukebox Classic chez Sound Leisure, le premier fabricant de jukebox au monde. Ce produit a été conçu et fabriqué pour vous offrir des années de plaisir et d'utilisation sans soucis.

Le présent guide de l'utilisateur vous fournit toutes les informations nécessaires pour installer et utiliser le jukebox en toute sécurité.

À propos de Sound Leisure
Sound Leisure fabrique des jukebox à Leeds, au Royaume-Uni, depuis 1978. Cette entreprise familiale a été fondée par Alan Black. Aujourd'hui, des membres de trois générations différentes travaillent avec une équipe d'artisans pour fabriquer les plus beaux jukebox au monde.

Consignes de sécurité importantes

- Prenez le temps de lire ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Respectez tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
- N'obstruez pas les bouches d'aération. Installez-le conformément aux instructions du fabricant.
- Ne l'installez pas près d'une source de chaleur, comme un radiateur, une bouche d'air chaud, un poêle ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Respectez la mesure de sécurité relative à la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames, l'une étant plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La plus large des deux lames ou la troisième broche sont prévues pour votre sécurité. Si la fiche fournie n'est pas compatible avec votre prise de courant, consultez un électricien pour remplacer la prise obsolète.
- Protégez le câble d'alimentation pour éviter toute pression dessus, particulièrement au niveau des fiches, des prises de courant ainsi qu'à l'endroit où il sort de l'appareil.
- Utilisez uniquement des pièces ou des accessoires désignés par le fabricant.
- Utilisez uniquement le chariot, le socle, le crochet et la table désignés par le fabricant, ou vendus avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, manipulez avec précaution l'ensemble chariot/appareil pour éviter qu'il ne bascule et ne blesse quelqu'un.
- Débranchez cet appareil lors des orages électriques ou lors de périodes prolongées de non-utilisation.
- Confiez toute intervention de maintenance à du personnel de service

qualifié. Une maintenance est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, par exemple si un câble d'alimentation ou une fiche est endommagée, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés sur l'appareil, en cas d'exposition à la pluie ou à l'humidité, ou enfin si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou est tombé.

Informations additionnelles

- Ce jukebox est sous haute tension et contient des pièces à haute température. N'essayez pas des actions qui ne sont pas expliquées dans ce manuel. Si le jukebox ne fonctionne pas correctement, éteignez-le et contactez Sound Leisure.
- Le jukebox est lourd. N'essayez PAS de le soulever.
- N'essayez PAS de déplacer le jukebox avec la vitre ou la porte avant ouverte. Le jukebox est extrêmement lourd et pourrait basculer si vous le déplacez avec la vitre ou la porte avant ouverte.
- Cet appareil doit être branché à une prise électrique reliée à la terre.
- La prise secteur est le dispositif de déconnexion désigné et à ce titre, elle doit être facilement accessible.
- AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Les fusibles doivent être remplacés à l'identique à tout moment.

- Les bornes marquées du symbole ci-dessus sont considérées comme dangereuses. Le câblage sous tension et externe connecté à ces bornes doit être installé par une personne formée ou en utilisant des fils de contact prêts à l'emploi.
- Le jukebox contient un ID FCC du module émetteur : T9J-RN52
- Consultez la section Bluetooth pour en savoir plus.
- Ce jukebox est approuvé pour une utilisation dans les conditions suivantes :
  à une altitude inférieure à 2 000 m
  à une température comprise entre 0°C and 40°C

2.0 Label Magic

Sound Leisure a développé le logiciel d'impression des cartes-titres Label Magic pour faciliter la conception et l'impression des cartes-titres pour votre jukebox.

Le pack de bienvenue fourni avec votre jukebox comprend un abonnement GRATUIT d'un an au logiciel d'impression des cartes-titres Label Magic.

Pour commencer à créer vos cartes, téléchargez votre version gratuite de Label Magic depuis l'adresse suivante :

www.label-magic.com/sl

Une fois Label Magic installé, utilisez le code imprimé sur la carte incluse dans votre pack de bienvenue pour activer votre abonnement d'un an.

Cartes-titres et Vinyl Beat/Edge

Le Jukebox Vinyl Beat/Edge est doté d'un classeur dans lequel ranger vos cartes-titres. Il vous permet de les conserver dans un seul et même endroit afin de les parcourir facilement pour sélectionner le disque de votre choix.

À propos de l'appareil Vinyl Beat/Edge

Ce modèle de jukebox conçu par Sound Leisure se décline en deux versions différentes : Beat et Edge. La version Vinyl Beat est montée sur pieds, tandis que la version Vinyl Edge s'installe au mur. Chaque modèle fonctionne de la même manière.

Chaque appareil peut contenir 70 disques vinyles et en jouer les deux faces (A ou B) indépendamment. Vous pouvez sélectionner chaque piste à l'aide d'un numéro à 3 chiffres. Les numéros des faces A sont compris entre 100 et 169 et ceux des faces B entre 200 et 269.

Par exemple, pour sélectionner la piste A du dixième disque, saisissez le numéro 110.
Pour sélectionner la piste B du même disque, saisissez le numéro 210.

La télécommande fournie permet de sélectionner les pistes et de contrôler le jukebox.

Une fois le jukebox réceptionné, veuillez suivre les procédures de montage faciles détaillées dans la section 3 avant de l'utiliser.

Veuillez NE PAS brancher le Vinyl Beat/Edge à une prise d'alimentation avant d'avoir terminé les étapes spécifiées à la section 3.

3.0 Montage initial

3.0.1 Placez le jukebox à l'emplacement prévu. Le câble d'alimentation fourni avec le jukebox mesure 2 m de long. Assurez-vous donc de placer l'appareil à moins de 2 m d'une prise de courant.

3.0.2 Retirez le couvercle en plastique du jukebox en le soulevant verticalement à l'aide des poignées situées sur la gauche et la droite. Posez-le prudemment sur le côté.
Vous pouvez maintenant accéder au mécanisme à vinyles du jukebox.

3.0.3 Repérez les boulons de transit positionnés à chaque coin du cadre métallique argenté du mécanisme. L'image ci-dessous montre l'emplacement des boulons sur le côté gauche du mécanisme. Deux autres boulons se trouvent

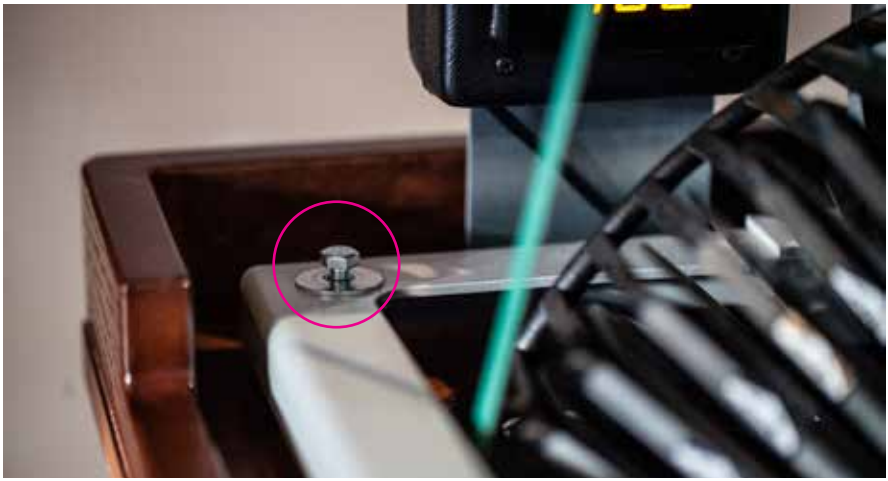

également sur le côté droit du mécanisme.

a. Les boulons de transit maintiennent le mécanisme fermement en place pendant son déplacement, mais ils doivent être retirés une fois le lecteur installé à l'endroit prévu.
b. Utilisez une clé de serrage de 10 mm pour desserrer les boulons de transit et les retirer entièrement du cadre du mécanisme des vinyles.

REMARQUE : Veuillez conserver les boulons de transit et les remettre en place si vous veniez à devoir déplacer le jukebox plus tard.

FIG. 1 Vue arrière du jukebox/branchements et alimentation

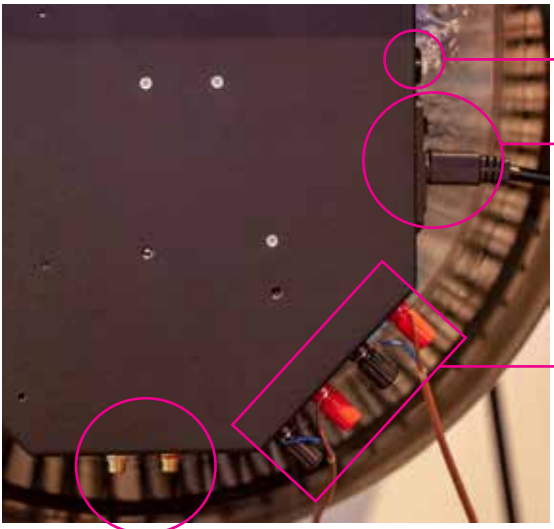

3.1 Brancher l'appareil

3.1.1 Repérez le câble d'alimentation et branchez-le sur l'entrée principale située à l'arrière de l'armoire du jukebox. L'emplacement de l'entrée d'alimentation secteur est indiqué sur l'image ci-dessus (FIG. 1).
3.1.2 Branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation dans la prise secteur.

3.2 Allumer le jukebox

3.2.1 Retournez à l'arrière du jukebox et repérez l'interrupteur d'alimentation secteur, situé juste au-dessus du câble d'alimentation. Basculez la position de l'interrupteur d'alimentation secteur du jukebox de 0 sur 1 pour allumer l'appareil. Le jukebox est maintenant prêt à être utilisé.

3.3 Éteindre le jukebox

3.3.1 Veuillez vous assurer que les disques sont rejetés du mécanisme du jukebox. Consultez la section « Rejeter la piste en cours de lecture ».

3.3.2 Retournez à l'arrière du jukebox et repérez l'interrupteur d'alimentation secteur, situé juste au-dessus du câble d'alimentation.

Basculez la position de l'interrupteur d'alimentation secteur du jukebox de 1 sur 0 pour éteindre l'appareil. Le jukebox est maintenant éteint.

4.0 Mécanisme des vinyles

Le jukebox peut contenir 70 disques vinyles et en jouer les deux faces (A et B). Chaque disque est associé à un numéro unique afin de sélectionner sa face A ou sa face B. Les numéros des faces A sont compris entre 100 et 169 et ceux des faces B entre 200 et 269.

Le Vinyl Beat/Edge sélectionne le disque choisi en tournant le mécanisme jusqu'à la position voulue, puis en élevant le disque jusqu'au plateau de lecture avant de positionner le diamant pour la lecture.

Au moment de charger le carrousel, respectez les instructions suivantes pour garantir un bon fonctionnement lors de la lecture :

1. Vérifiez que les disques sont entièrement et correctement insérés dans le carrousel.
2. Vérifiez que chaque disque est correctement positionné dans le carrousel.
3. Vérifiez que tous les disques sont orientés dans le bon sens pour que les faces A et B soient bien alignées.

AVERTISSEMENT

UTILISER LE JUKEBOX SANS CHARGER ENTIÈREMENT LE CARROUSEL DE DISQUES

Lorsque vous utilisez le jukebox sans charger entièrement le carrousel de disques (par exemple, sans insérer un disque dans chaque position du carrousel entre 100 et 169), veuillez espacer les disques uniformément dans le carrousel. Le cas contraire, un déséquilibre dans le carrousel pourrait entraîner une panne mécanique.

ATTENTION ! PIÈCES EN MOUVEMENT !

ASSUREZ-VOUS QUE LE COUVERCLE EST TOUJOURS EN PLACE LORSQUE LE MÉCANISME DE JUKEBOX EST EN FONCTIONNEMENT.

LE MÉCANISME DU JUKEBOX CONTIENT DES PIÈCES MOBILES ET ROTATIVES.

VEUILLEZ FAIRE PREUVE D'UNE GRANDE PRUDENCE LORSQUE VOUS CHARGEZ OU UTILISEZ LE JUKEBOX.

ASSUREZ-VOUS DE TENIR TOUT VÊTEMENT AMPLE, BIJOU, MÈCHE DE CHEVEUX, ETC. À DISTANCE DU MÉCANISME ET DU CARROUSEL ROTATIF.

4.1 Composants principaux du mécanisme

FIG. 2

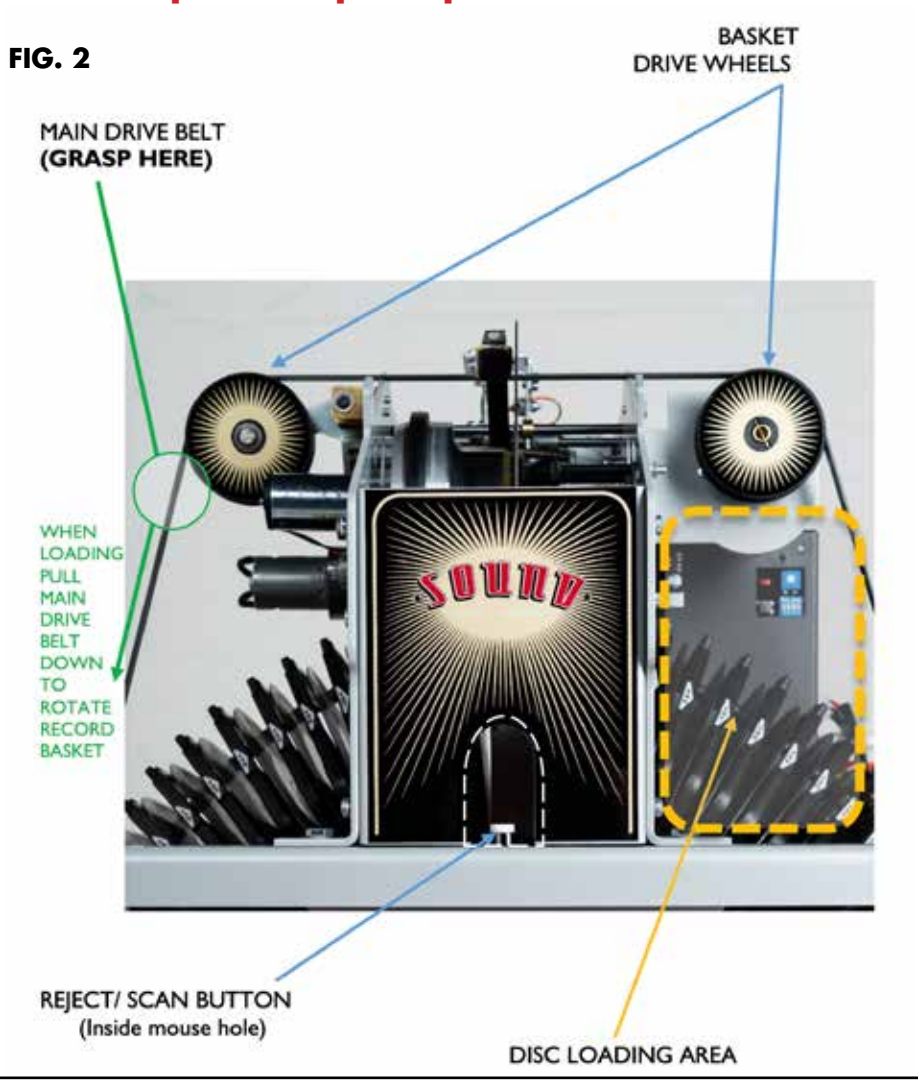

4.2 Chargement des disques

Vérifiez que le mécanisme n'est PAS en train de lire un disque avant d'ajouter/retirer des disques. Placez-vous devant l'appareil, puis suivez les instructions ci-dessous en vous aidant de la figure de la section 4.1.

AVERTISSEMENT : NE JOUEZ PAS DES DISQUES DÉFORMÉS, AU RISQUE D'ENDOMMAGER LE MÉCANISME DE LECTURE.

i. Repérez la courroie d'entraînement principale, comme indiquée en 4.1 (FIG. 2). Pour charger des disques, vous devez faire tourner la courroie manuellement pour faire tourner le carrousel à disques. Vous pourrez ainsi charger les disques dans le carrousel depuis la zone de chargement des disques.

ii. Saisissez la courroie d'entraînement principale à l'endroit indiqué en 4.1 (FIG. 2). Tirez-la doucement vers le bas pour faire tourner le carrousel dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

AVERTISSEMENT : LORSQUE VOUS TOURNEZ MANUELLEMENT LE CARROUSEL, VÉRIFIEZ QU'AUCUN ÉLÉMENT NE RISQUE DE LE BLOQUER, COMME UN VÊTEMENT AMPLE/VOS DOIGTS/UN BIJOU/DES OUTILS, ETC., CAR CELA POURRAIT ENTRAÎNER DES DOMMAGES OU BLESSURES.

iii. Faites tourner le carrousel jusqu'à ce que la fente pour disque de votre choix se trouve à peu près au centre de la zone de chargement des disques, comme illustré sur la figure de la section 4.1.

Chaque fente est associée à un numéro. L'autocollant en forme de flèche pointe vers la fente correspondant au numéro. Sur l'image de gauche, vous voyez que le disque 136 doit être placé dans la fente à droite de l'autocollant numéro 136, comme indiqué par la ligne pointillée orange.

iv. Glissez le disque de votre choix dans la fente du carrousel. Si vous n'arrivez pas à insérer facilement le disque dans la fente,

retirez-le et refaites tourner le carrousel afin que la fente se trouve bien au centre de la zone de chargement des disques.

Lorsque vous insérez le disque, orientez la face A vers la GAUCHE de la fente.

La face B doit quant à elle être orientée vers la DROITE de la fente.

v. Le Vinyl Beat/Edge s'accompagne d'un classeur à cartes-titres, dans lequel vous pouvez ranger les étiquettes des pistes afin de conserver une liste de tous les disques et de leurs numéros dans le jukebox. Vous devez vous assurer que les disques sont positionnés dans les bonnes fentes numérotées et qu'ils sont correctement orientés afin de sélectionner la piste demandée.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le mécanisme de jukebox à vinyles de Sound Leisure est capable de lire des disques « dinked » ou « none dinked ». Les disques « dinked » (en bas à droite) possèdent un large trou au centre, tandis que les disques « none dinked » (en bas à gauche) possèdent un petit trou.

5.0 Télécommande

FIG. 7 : Télécommande

Les commandes du jukebox se réalisent à l'aide de la télécommande.

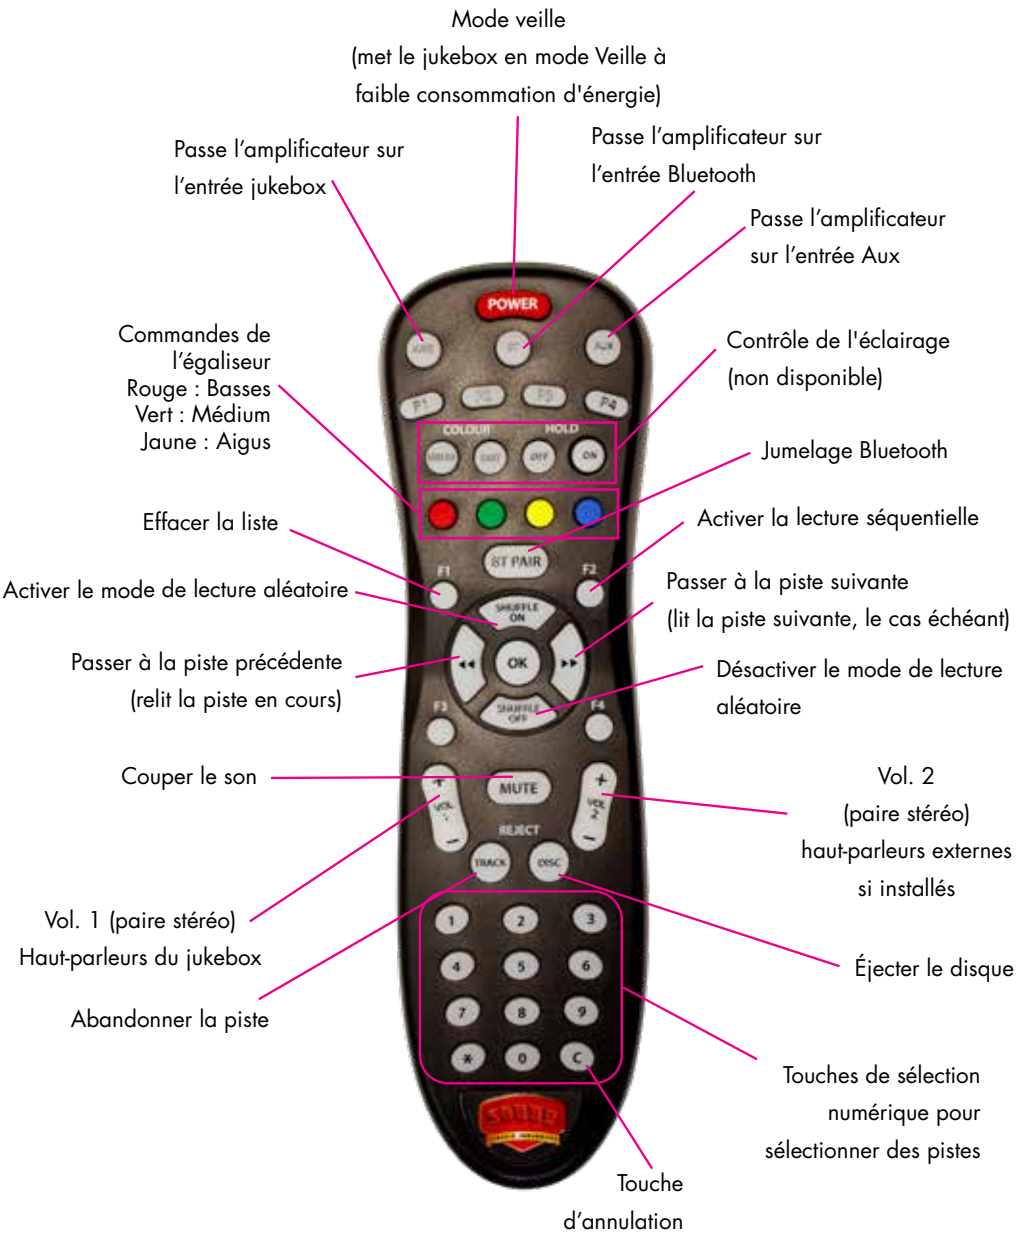

6.0 Mettre en marche le jukebox

6.0 Commandes du jukebox

6.1 Sélectionner une piste

Une fois les disques insérés et les étiquettes imprimées puis rangées dans le classeur de cartes-titres, vous pouvez sélectionner une piste à l'aide de la télécommande.

6.1.1 Sélectionner une piste avec la télécommande

Pour sélectionner une piste à l'aide de la télécommande, composez un numéro de piste à 3 chiffres en utilisant les touches numériques. Par exemple, composez :

136 pour lire la face A du disque de la fente 136.

236 pour lire la face B du disque de la fente 136.

Le mécanisme pour disques tourne alors jusqu'à atteindre sa position dans le carrousel puis joue la piste sélectionnée.

Le numéro correspondant est alors visible au niveau de l'affichage (illustré au-dessus).

6.2 Créer une liste de lecture

Continuez à sélectionner des pistes à l'aide de la télécommande pour que le jukebox les enregistre dans une liste de lecture et les joue automatiquement dans l'ordre dans lequel vous les avez sélectionnées.

6.3 Rejeter la piste en cours de lecture à l'aide de la télécommande

Pour éjecter le disque en cours de lecture, appuyez sur le bouton « Track » (Rejeter la piste) de la télécommande.

6.4 Rejeter la piste en cours de lecture sur le jukebox

Pour éjecter le disque en cours de lecture sans utiliser la

télécommande, appuyez sur le bouton d'éjection du mécanisme, qui est situé dans le « trou de souris » sur l'avant du jukebox.

6.5 Passer à la piste suivante/précédente

Si vous appuyez sur le bouton « Suivant » de la télécommande, le disque en cours de lecture sera éjecté et le jukebox jouera la sélection suivante (si d'autres pistes se trouvent en attente dans la liste de lecture). S'il n'y a aucune piste en attente, le disque sera éjecté et le mécanisme restera inactif.

Si vous appuyez sur la touche « Précédent » (<<) de la télécommande, le disque en cours de lecture sera éjecté puis sélectionné à nouveau pour jouer la piste depuis le début.

6.6 Régler le volume et l'égaliseur

Pour augmenter ou diminuer le niveau du volume du jukebox, appuyez sur les boutons « Vol. 1 +/- » de la télécommande. Vous augmentez/diminuez ainsi le volume des haut-parleurs externes de l'appareil.

Pour changer la tonalité de l'égaliseur du jukebox à l'aide de la télécommande, appuyez sur le bouton rouge pour changer les basses (entre -15 et +15). Utilisez les boutons « Vol. 2 +/- » pour augmenter ou diminuer le niveau. De la même manière, appuyez sur le bouton vert pour changer le médium et sur le bouton jaune pour changer les aigus. Au bout de 5 secondes sans utilisation, la télécommande met fin au mode ÉGALISEUR du jukebox.
(N.B. Le bouton bleu n'est pas utilisé)

6.7 Couper le son

Appuyez sur le bouton « MUTE » (couper le son) de la télécommande pour couper instantanément le son de tous les haut-parleurs. L'affichage montre alors « L — ».

Pour remettre le son au niveau où il était, appuyez sur n'importe quel bouton de volume +/-.

6.8 Annuler la saisie

Si vous faites une erreur en effectuant une sélection à l'aide de la télécommande, appuyez sur la touche « C » (Annuler) pour effacer tout numéro que vous avez partiellement saisi. Vous pouvez alors saisir à nouveau le numéro de la piste souhaitée.

6.9 Mettre en veille

Si vous appuyez sur le bouton d'alimentation, le Vinyl Beat/Edge se mettra en mode veille. Pour quitter le mode veille, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation.

Modes de lecture automatique

6.10 Mode de lecture aléatoire

Cette fonctionnalité permet de lire les disques de manière automatique et aléatoire.

Pour activer la lecture aléatoire, appuyez sur le bouton « SHUFFLE ON » de la télécommande (Section 5.0, FIG. 7).
La mention « ShON » s'affiche alors à l'écran et un indicateur de décimale apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran (illustré à droite).

Le jukebox sélectionne alors aléatoirement des disques pour les jouer (faces A et B) jusqu'à ce que vous désactiviez le mode ou que vous éteigniez le jukebox.

Pour désactiver la lecture aléatoire, appuyez sur le bouton « SHUFFLE OFF » de la télécommande. La mention « ShOFF » s'affiche alors brièvement à l'écran et l'indicateur de décimale disparaît.

6.11 Lecture séquentielle

Cette fonctionnalité joue automatiquement les disques dans l'ordre croissant (p. ex., 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, etc.). Le mécanisme débute la lecture à sa position actuelle (p. ex., 12A) et joue les pistes séquentiellement jusqu'à ce que la fonctionnalité soit désactivée (p. ex., 12B, 13A, 13B, 14A, etc.).

Pour activer le mode séquentiel, appuyez d'abord sur le bouton « SHUFFLE OFF » de la télécommande (Section 5.0, FIG. 7) pour vous assurer que le mode aléatoire n'est pas activé.
Appuyez sur la touche « F2 » de la télécommande. La mention « ORDER » s'affiche à l'écran et un point décimal apparaît.
Pour désactiver le mode séquentiel, appuyez sur le bouton « SHUFFLE OFF » de la télécommande (FIG. 7). L'indicateur de décimale disparaît.

REMARQUE :
Vous ne pouvez pas activer la lecture séquentielle si le mode aléatoire est déjà activé.
Si vous activez le mode aléatoire (6.5) alors que la lecture séquentielle est déjà active, le mode aléatoire remplacera la lecture séquentielle.
Si une piste est en cours de lecture lorsque vous activez le mode aléatoire ou séquentiel, la fonctionnalité se lancera une fois la piste terminée.

Si vous sélectionnez une piste alors que le mode aléatoire ou le mode séquentiel est actif, la piste en cours sera jouée jusqu'à la fin, puis la ou les pistes sélectionnées manuellement seront jouées. Une fois la lecture de la ou des pistes sélectionnées manuellement terminée, la lecture automatique reprendra.

7.0 Connexion d'appareils audio externes

7.1 Connecter une source audio à l'entrée jukebox

Vous pouvez connecter des sources audio, comme des radios DAB ou des appareils de diffusion en continu, à l'entrée Aux. 2 de l'amplificateur D4. Le jukebox change automatiquement d'entrées.

- Le mécanisme du lecteur est considéré comme le périphérique par défaut et reste toujours prioritaire par rapport aux autres sources audio
- Si le mécanisme du lecteur est inactif (aucun disque n'est en cours de lecture), le Bluetooth devient prioritaire.
- Si le lecteur et le Bluetooth ne sont pas utilisés, alors l'entrée Aux. 2 devient prioritaire.

Remarque : nous vous recommandons de garder le niveau de sortie audio du périphérique connecté entre 3/4 et le maximum, et de régler le volume à l'aide des commandes de volume du jukebox.

7.2 Connecter un périphérique à la sortie audio du jukebox

Le jukebox possède une sortie audio qui vous permet de le brancher à un autre amplificateur, comme un système audio Surround Sound ou « multiroom ».

Connectez un câble phono stéréo aux connexions de sortie audio auxiliaires, situées en bas, à l'arrière du jukebox (voir FIG. 1).

Le niveau audio correspond approximativement à 2Vp-p mais varie en fonction de l'audio en cours de lecture.

8.0 Connecter des haut-parleurs

- Repérez les connecteurs de haut-parleurs à l'arrière du meuble du jukebox (FIG. 1).
- Connectez les câbles du haut-parleur gauche aux connecteurs + rouge et - noir.
- Connectez les câbles du haut-parleur droit aux connecteurs + rouge et - noir.

Le volume de ces haut-parleurs est contrôlé à l'aide des touches Vol. 1 de la télécommande.

9.0 Bluetooth

Le jukebox est compatible avec le streaming audio par Bluetooth.

9.1 Jumelage d'un appareil audio avec le jukebox :

- Appuyez sur la touche « BT PAIR » de la télécommande du jukebox.
- Le message « BT ON » s'affiche alors sur l'écran du jukebox.
- Activez la connexion Bluetooth sur votre dispositif audio et recherchez des appareils (consultez le manuel de votre dispositif audio pour savoir comment rechercher un appareil et le jumeler).
- Le jukebox apparaît sous le nom « SoundleisureJB ».
- Le processus de jumelage n'est nécessaire que lors de la première connexion. Une fois l'appareil jumelé, vous pouvez vous y reconnecter en sélectionnant « SoundleisureJB » dans la liste des dispositifs jumelés. Il n'est plus nécessaire d'appuyer à nouveau sur la touche « BT PAIR ».
- Le jukebox peut enregistrer jusqu'à 8 dispositifs jumelés (mais un seul dispositif peut être utilisé à la fois).

9.2 Informations importantes sur le Bluetooth

Le jukebox contient un ID FCC du module émetteur : T9J-RN52

Cet équipement a été testé et certifié conforme aux limites fixées pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont pour but d'offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. En outre, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut engendrer des interférences nuisibles pour les communications radio. En revanche, nous ne garantissons pas l'absence d'interférences pour une installation particulière. Si cet équipement engendre des interférences qui nuisent à la réception de la radio ou de la télévision (ce que vous pouvez déterminer en éteignant et allumant l'équipement), nous vous encourageons à essayer d'y remédier en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Changez l'orientation ou l'emplacement de l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise secteur reliée à un autre circuit que celui sur lequel le récepteur est branché

- Contactez le vendeur ou un technicien de radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

10.0 Dépannage et codes d'erreur

Toutes les mesures ont été prises pour garantir la protection des disques utilisés par le jukebox. Le mécanisme effectue de nombreuses vérifications pour garantir un bon fonctionnement. Dans l'éventualité peu probable où une erreur aurait lieu, le mécanisme s'immobilisera et l'un des codes d'erreur suivants s'affichera sur l'écran LED.

Voici une liste des erreurs générales :
1.00 : Module PSU non détecté
2.00 : Module d'affichage non détecté
3.00 : Module d'amplification non détecté
4.00 : Module mécanique non détecté
5.00 : Module d'éclairage non détecté

Voici une liste des codes d'erreur du mécanisme :
4.01 : Basse tension
4.02 : Erreur de mémoire
4.03 : Moteur de levage
4.04 : Moteur de balayage
4.05 : Moteur de la platine
4.06 : Erreur de communication
4.07 : Haute température

Pour effacer un code d'erreur :
- Ouvrez la vitre avant du jukebox.
- Retirez tout disque qui serait coincé dans le mécanisme.
- Appuyez sur le bouton de rejet qui se trouve dans le trou de souris du mécanisme (FIG. 6).
- Fermez la vitre avant du jukebox.
- Le mécanisme se synchronise à nouveau et reprend son fonctionnement normal.

Dépannage général

- Vous n'arrivez pas à sélectionner des pistes ?
  Vérifiez que le jukebox ne se trouve pas en mode de sélection des couleurs. Le cas échéant, un « C » apparaît sur l'écran. Appuyez sur le bouton « COLOUR EXIT » de la télécommande.

Si vous avez des doutes sur la marche à suivre, veuillez contacter Sound Leisure :

Par e-mail : CDTech@soundleisure.com //
Par téléphone : +44 (0) 113 232 1700

SOUNDLEISURE
MADE TO CAPTIVATE

Sound Leisure Limited
Sandleas Way
Leeds
LS15 8AR
T : +44 (0) 113 232 1700
E : sales@soundleisure.com
www.soundleisure.com

CE Declaration of Conformity

We, Sound Leisure Ltd, UK, declare under our sole responsibility that the following products

Silverage Jukebox Range: CD, 45, LP

To which this declaration relates is in compliance with the essential requirements of:

Radio Equipment Directive 2014/53/EU
Standards EN300 328 V2.1.1

EMC Directive 2014/30/EU
Standards EN 55022 & EN 55024

Low Voltage Directive 2014/35/EU
Standards EN 62368-1:2018

RoHS Directive 2015/863/EU

When installed in accordance with the manufacturers specifications

Sound Leisure Ltd
Sandleas Way
Leeds
West Yorkshire
England
LS15 8AR

Signed on behalf of Sound Leisure Ltd

Chris Black
Managing Director

Date of issue: 19th August 2020

Pour obtenir des informations supplémentaires ou une assistance technique, contactez Sound Leisure :

Sound Leisure Limited
Sandleas Way
Leeds
LS15 8AR

Tél. : +44 (0) 113 232 1700
Fax : +44 (0) 113 232 1701
E-mail : letstalk@soundleisure.com
www.soundleisure.com

X : @classicJukebox
Facebook.com/classicJukeboxes
Instagram : @soundleisureJukeboxes

SOUND
SOUNDLEISURE
CLASSIC JUKEBOXES

SOUNDLEISURE
MADE TO CAPTIVATE